




# СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС DFC

Артикул: D7002

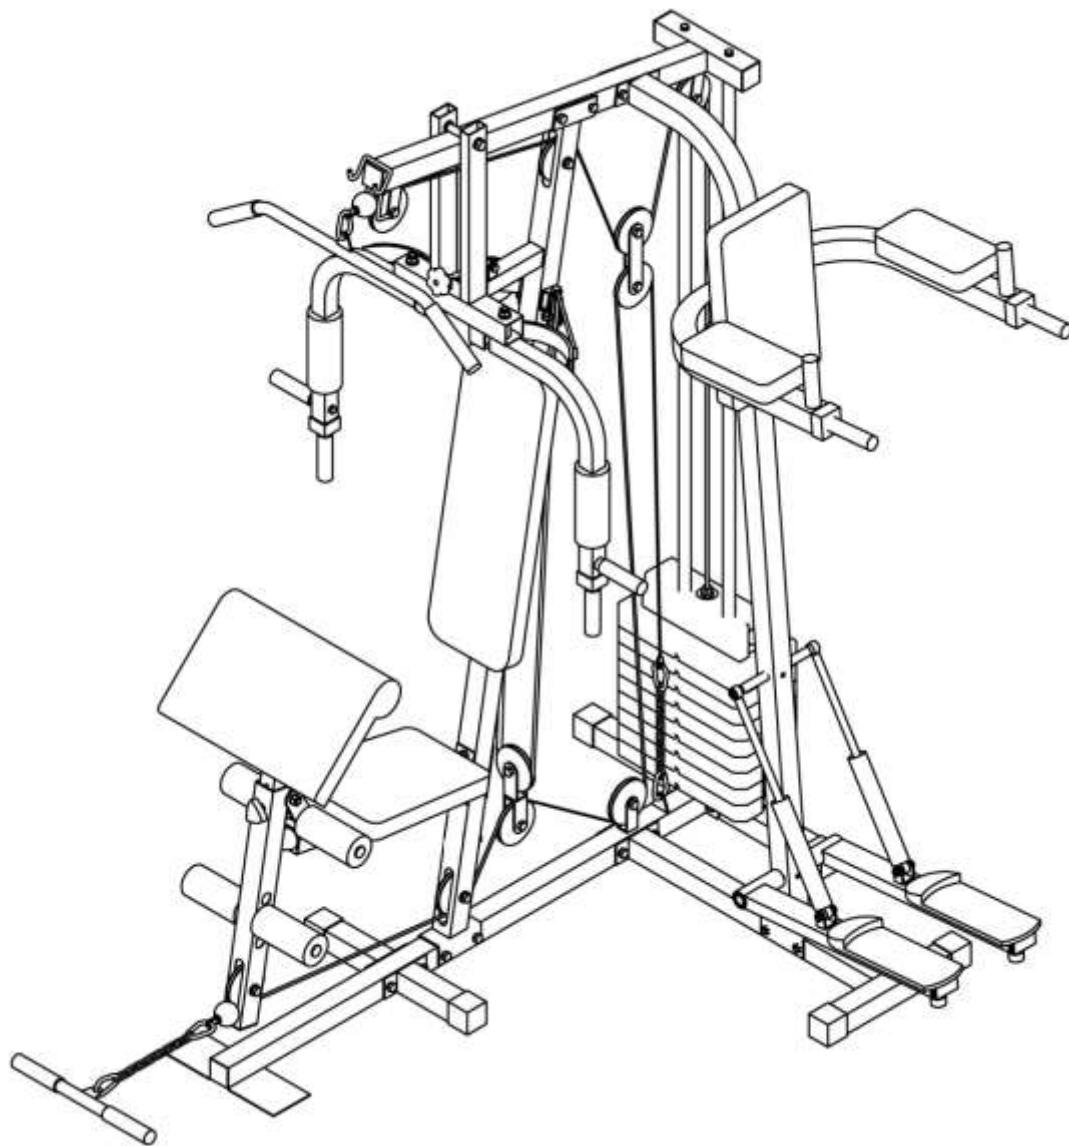


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


# **ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- ▲ Перед использованием, проверьте, чтобы каждая деталь была в порядке. Немедленно прекратите использовать тренажер, если есть какие-то повреждения, вы должны исправить повреждения или заменить детали прежде, чем снова начнете тренировки;**
- ▲ Чтобы защитить пальцы и руки, не кладите их в движущиеся части тренажера;**
- ▲ Держите детей и домашних животных подальше от тренажера во время его использования;**
- ▲ Надевайте спортивную одежду и обувь для тренировок;**
- ▲ Всегда делайте разминку перед тренировкой;**
- ▲ Если вы почувствуете головокружение, тошноту, боль в груди, или любые другие ненормальные ощущения, немедленно прекратите тренировку и сделайте несколько расслабляющих упражнений, чтобы прийти в норму, при необходимости проконсультируйтесь с вашим врачом;**
- ▲ Максимальный вес пользователя 120кг.**

**СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ**


№.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО	№.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	ОПОРНАЯ ТРУБКА	1	2	БОКОВАЯ ОПОРА	2
3	ЗАДНЯЯ ОПОРА	1	4	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ГРУЗОВ	2
5	СЕЛЕКТОР	1	6	ОСНОВНАЯ РАМА	1
7	ВЕРХНЯЯ РАМА	1	8	ОПОРА ДЛЯ БАТТЕРФЛЯ	1
9	ПРАВАЯ РУКОЯТКА БАТТЕРФЛЯ ( R )	1	10	ЛЕВАЯ РУКОЯТКА БАТТЕРФЛЯ ( L )	1
11	РУКОЯТКА	4	12	ОПОРА СИДЕНЬЯ	1
13			14	ПЕРЕДНЯЯ НОЖКА	1
15	ОПОРА ПАРТЫ ДЛЯ БИЦЕПСА	1	16	ТРУБКА ПОД ВАЛИКИ	2
17	ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ТРУБКА	1	18	НИЖНЯЯ БОКОВАЯ СТОЙКА	1
19	БОКОВАЯ ОПОРА	1	20	БОКОВАЯ ОПОРНАЯ ТРУБКА( L )	1
21	БОКОВАЯ ОПОРНАЯ ТРУБКА ( R )	1	22	ОПОРА ПЕДАЛИ ( R )	1
23	ОПОРА ПЕДАЛИ ( L )	1	24	ТЯГА	1
25	ТЯГА	1	26	БОЛТ M10X70L	21
27	БОЛТ M10X65L	8	28	БОЛТ M10X60L	4
29			30	БОЛТ M10X45L	1
31	БОЛТ M10X40L	8	32	Ф10 ШАЙБА	52
33	НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ БОЛТ M10	32	34	БОЛТ M12X130L	1
35	БОЛТ M12X80L	1	36	Ф12 ШАЙБА	6
37	НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ БОЛТ M12	4	38	Ф12 ШАЙБА	2
39	БОЛТ M8X40L	3	40	ГАЙКА M8X20L	8
41	БОЛТ M8X15L	6	42	M8X16L БОЛТ	2
43	БОЛТ M8X15L	2	44	Ф8 ШАЙБА	14
45	НЕСКОЛЬЗЯЩЯЯ ГАЙКА M8	5	46	M5X30L ВИНТ	4
47			48	Ф38xФ26.5x1 ШАЙБА	4
49	ВТУЛКА	4	50	МАЛАЯ ВТУЛКА	4
51	Ф8 ШАЙБА	2	52	АМОРТИЗАТОР	2
53	Т-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН	2	54	ШТИФТ	1
55	КРОНШТЕЙН ШКИВА	2	56	ДВОЙНОЙ КРОНШТЕЙН ШКИВА	1
57	КРОНШТЕЙН ШКИВА	2	58	ШТИФТ	1
59	ШТИФТ	1	60	КАРАБИН	5
61	ЦЕЛЬ	2	62	КОЖУХ ТРУБКИ	1
63	ЗАГЛУШКА ТРУБКИ Ф25	1	64	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	2
65	Т-ОБРАЗНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ВСТАВКА	6	66	ШКИВ А	11
67	ШКИВ В	1	68	КОЖУХ ШКИВА	2
69	50Х50ММ ЗАГЛУШКА	7	70	Ф25 ЗАГЛУШКА	2
71	30Х60 ЗАГЛУШКА	2	72	Ф25 ЗАГЛУШКА	2
73	50Х50 ЗАГЛУШКА	2	74	50Х50 ЗАГЛУШКА	4
75	ПВХ НАКЛАДКА НА РУКОЯТКУ	8	76	Ф25 ЗАГЛУШКА	4
77	ПОЛУКРУГЛАЯ КРЫШКА	2	78	Ф38xФ26.5x1 ЗАГЛУШКА	4
79	50x50xФ25 ЗАГЛУШКА	2	80	38x38xФ25 ЗАГЛУШКА	2
81	КОНУСНАЯ ШАЙБА	2	82	БОЛЬШОЙ ВАЛИК	2
83	МАЛЕНЬКИЙ ВАЛИК	4	84	М10Х35 РУЧКА	1
85	M10 РУЧКА	1	86	ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА	1
87	СИЛОВОЙ СТЕК	9	88	СПИНКА	1
89	СИДЕНЬЕ	1	90	ПАРТА ДЛЯ БИЦЕПСА	1
91	СПИНКА МАЛЕНЬКАЯ	1	92	ПОДЛОКОТНИКИ	2
93	ВНУТРЕННЯЯ ЗАГЛУШКА	1	94	ТРОС А	1
95	ТРОС В	1	96	ТРОС С	1

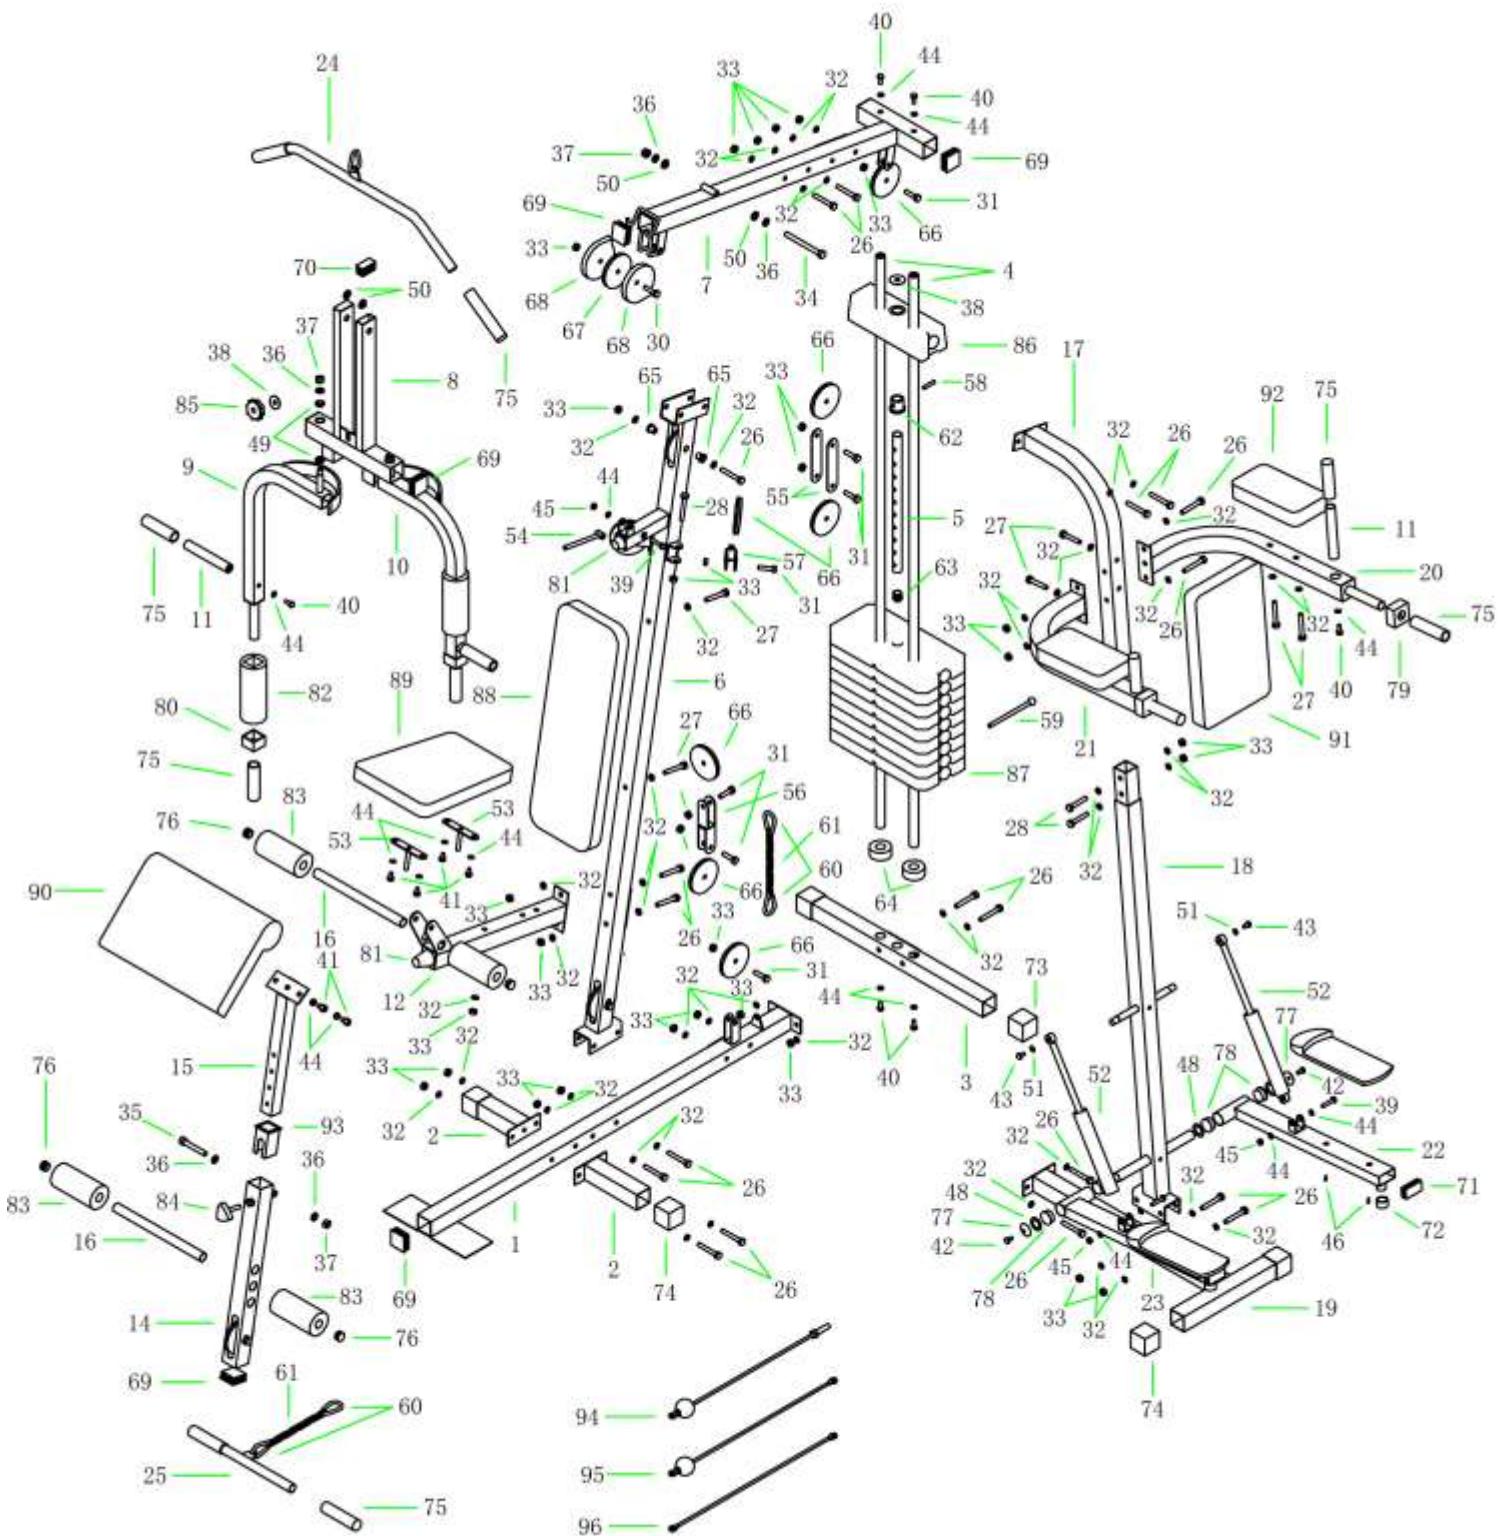

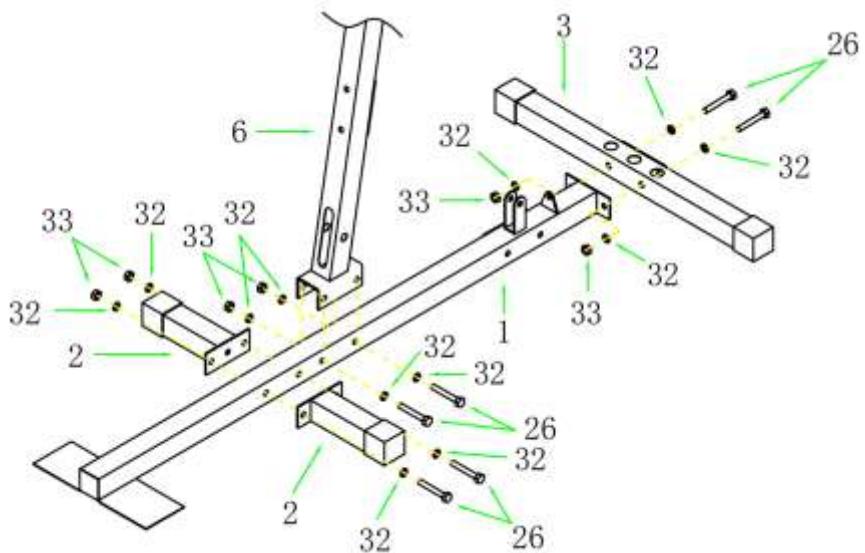


#### ШАГ 1

- ПРИКРЕПИТЕ ОПОРНУЮ ТРУБКУ (1) К ЗАДНЕЙ ОПОРЕ(3) С ПОМОЩЬЮ БОЛТОВ M10X70L (26), Ф10 ШАЙБ (32) И БОЛТОВ М10 (33).
- СОЕДИНТЕ ОСНОВНУЮ РАМУ (6), БОКОВЫЕ ОПОРЫ (2) И ОПОРНУЮ ТРУБКУ (1)С ПОМОЩЬЮ БОЛТОВ M10X70L (26), Ф10 ШАЙБ (32) И БОЛТОВ М10 (33).

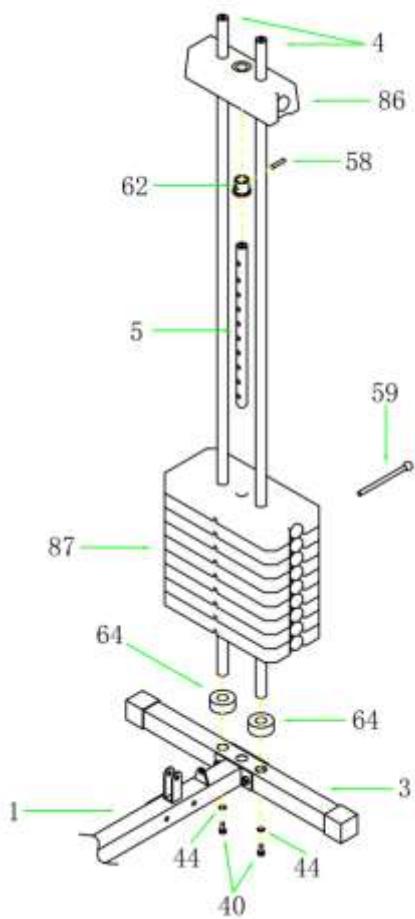


#### ШАГ 2

- ВСТАВЬТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ГРУЗОВ (4) ЧЕРЕЗ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА (64) , ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ГРУЗОВ (4) К ЗАДНЕЙ ОПОРЕ(3) С ПОМОЩЬЮ ГАЕК M8X20L (40) И Ф8 ШАЙБ (44).
- ПРОДЕНЬТЕ ГРУЗОВОЙ СТЕК (87) ЧЕРЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ГРУЗОВ (4) .
- ВСТАВЬТЕЕ КОЖУХ ТРУБКИ (62) В ВЕРХНЕЕ ОТВЕРСТИЕ СЕЛЕКТОРА (5) С ПОМОЩЬЮ ШТИФТА (58), ВСТАВЬТЕ СЕЛЕКТОР (5)В СЛОВОЙ СТЕК(87).
- .ВСТАВЬТЕ ВЕРХНЮЮ ПЛАСТИНУ (86) В НАПРАВЛЯЮЩИЕ ГРУЗОВ (4).
- ВСТАВЬТЕ ШТИФТ (59) К ГРУЗОВОЙ СТЕК (87) И СЕЛЕКТОР (5).

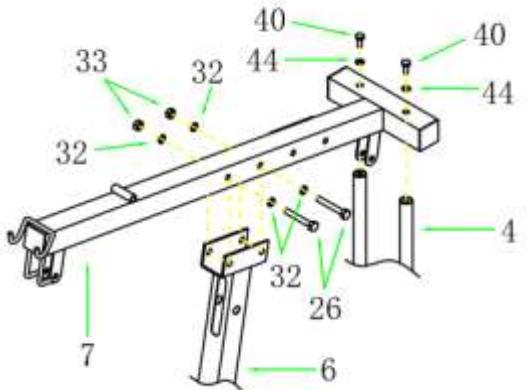


### ШАГ 3

1. СОЕДИНЯТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ГРУЗОВ (4) И ВЕРХНЮЮ РАМУ (7) С ПОМОЩЬЮ ГАЕК M8X20L (40) И Ф8 ШАЙБ (44).
2. СОЕДИНЯТЕ ВЕРХНЮЮ РАМУ (7) И ОСНОВНУЮ РАМУ (6) С ПОМОЩЬЮ БОЛТОВ M10X70L (26), Ф10 ШАЙБ (32) И БОЛТОВ M10 (33).

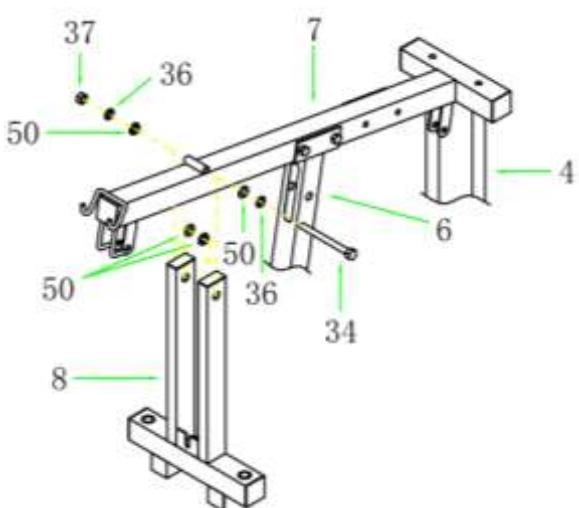


### ШАГ 4

1. ВСТАВЬТЕ 4\*ВТУЛКИ (50) В ОПОРУ ДЛЯ БАТТЕРФЛЯ (8), ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ ОПОРУ БАТТЕРФЛЯ (8) К ВЕРХНЕЙ РАМЕ (7) БОЛТАМИ M12\*130 (34), Ф12 ШАЙБАМИ (36) И БОЛТАМИ M12 (37).

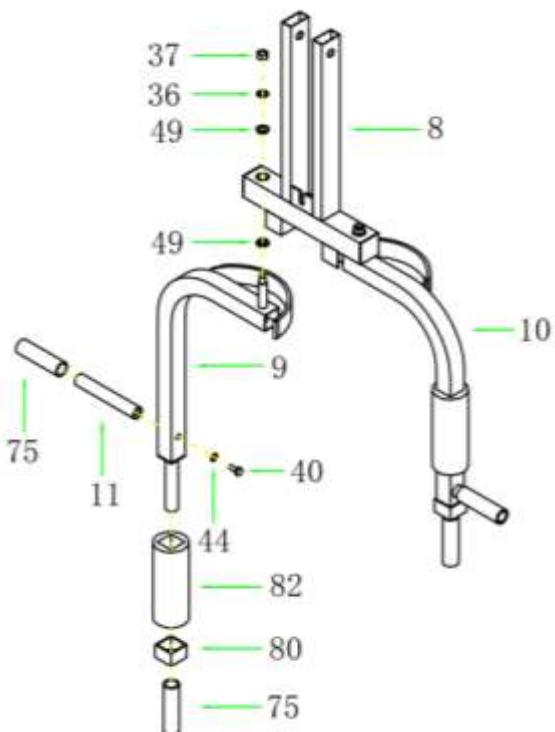


### ШАГ 5

1. УСТАНОВИТЕ ВТУЛКУ (49) В РУКОЯТКИ БАТТЕРФЛЯ (9,10), ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ РУКОЯТКИ БАТТЕРФЛЯ (9,10) К ОПОРЕ ДЛЯ БАТТЕРФЛЯ (8) И ЗАКРЕПИТЕ 2\*ВТУЛКАМИ (49), Ф12 ШАЙБАМИ (36) И БОЛТАМИ M12 (37).
2. НАДЕНЬТЕ БОЛЬШОЙ ВАЛИК(82), НАКЛАДКУ НА РУКОЯТКУ (75) И ЗАГЛУШКУ (80) НА РУКОЯТКИ БАТТЕРФЛЯ (9,10).
3. ПРИКРЕПИТЕ РУКОЯТКУ (11) К РУКОЯТКАМ БАТТЕРФЛЯ (9,10), ЗАКРЕПИТЕ С ПОМОЩЬЮ ГАЙКИ M8X20L (40) И Ф8 ШАЙБЫ (44). ЗАТЕМ НАДЕНЬТЕ НАКЛДКУ (75) НА РУКОЯТКУ (11).

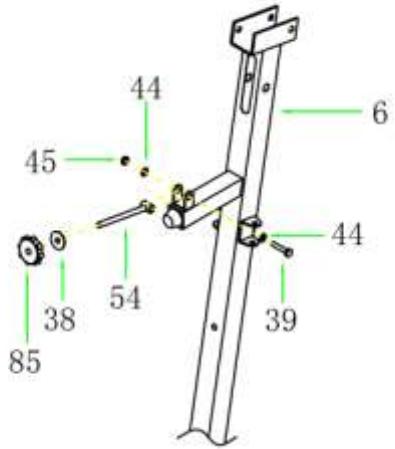

#### STEP 6

1. ВСТАВЬТЕ РУЧКУ М10 (85) И Ф12 ШАЙБУ (38) В ШТИФТ(54) , ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ ШТИФТ (54) К ОСНОВНОЙ РАМЕ (6) БОЛТОМ M8X40L (39), Ф8 ШАЙБОЙ (44) И БОЛТОМ M8 (45).

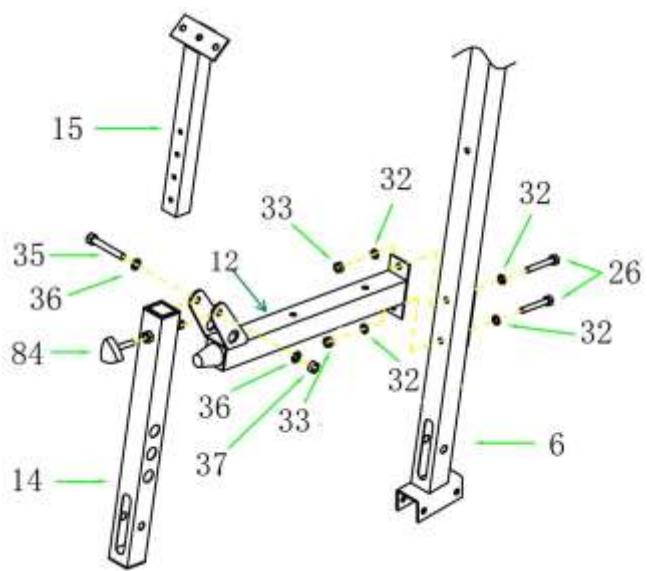


#### ШАГ 7

1. СОЕДИНТЕ ОПОРУ СИДЕНИЯ (12) И ОСНОВНУЮ РАМУ (6) БОЛТАМИ M10X70L (26), Ф10 ШАЙБАМИ (32) И БОЛТАМИ M10 (33).

2. ПРИКРЕПИТЕ ПЕРЕДНЮЮ НОЖКУ(14) К ОПОРЕ СИДЕНИЯ (12)С ПОМОЩЬЮ БОЛТОВ M12\*80 (35), Ф12 ШАЙБ (36) И БОЛТОВ M12 (37).


3. ВСТАВЬТЕ ОПОРУ ПАРТЫ ДЛЯ БИЦЕПСА(15) В ПЕРЕДНЮЮ НОЖКУ (14) И ЗАКРЕПИТЕ РУЧКОЙ (84).

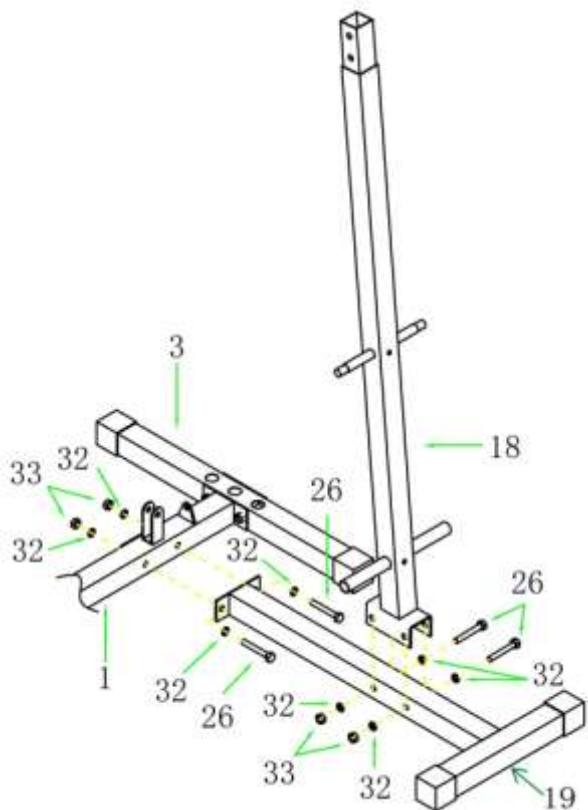

#### ШАГ 8

1. ПРИКРЕПИТЕ БОКОВУЮ ОПОРУ (19) К ОПОРНОЙ ТРУБКЕ (1) С ПОМОЩЬЮ БОЛТОВ M10X70L (26), Ф10 ШАЙБ(32) И БОЛТОВ M10 (33).


2. ПРИКРЕПИТЕ НИЖНЮЮ БОКОВУЮ СТОЙКУ(18) К БОКОВОЙ ОПОРЕ(19) БОЛТАМИ Т M10X70L (26), Ф10 ШАЙБАМИ (32) И БОЛТАМИ M10 (33).

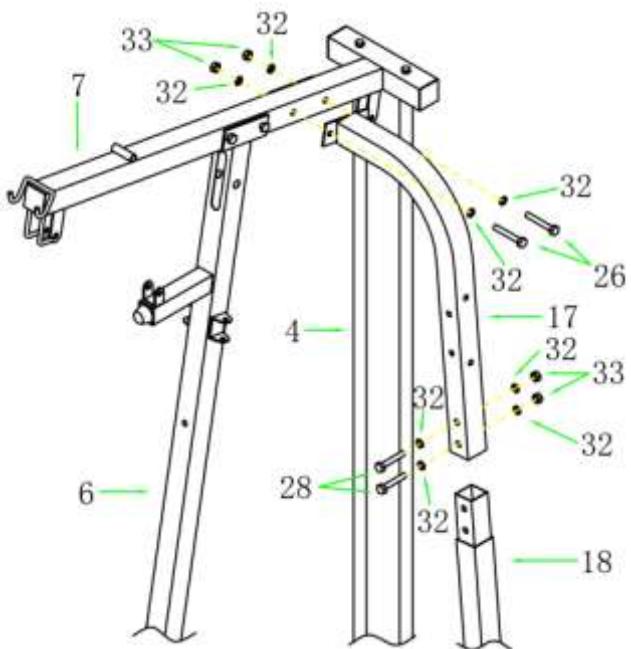

#### ШАГ 9

1. СОЕДИНТЕ ВЕРХНЮЮ БОКОВУЮ ТРУБКУ (17) С НИЖНЕЙ БОКОВОЙ ТРУБКОЙ (18) БОЛТАМИ M10X60L(28), Ф10ШАЙБАМИ (32) И БОЛТАМИ M10 (33).


2. ПРИКРЕПИТЕ ВЕРХНЮЮ БОКОВУЮ ТРУБКУ (17) К ВЕРХНЕЙ РАМЕ (7) С ПОМОЩЬЮ БОЛТОВ M10X70L (26), Ф10 ШАЙБ(32) И БОЛТОВ M10 (33).

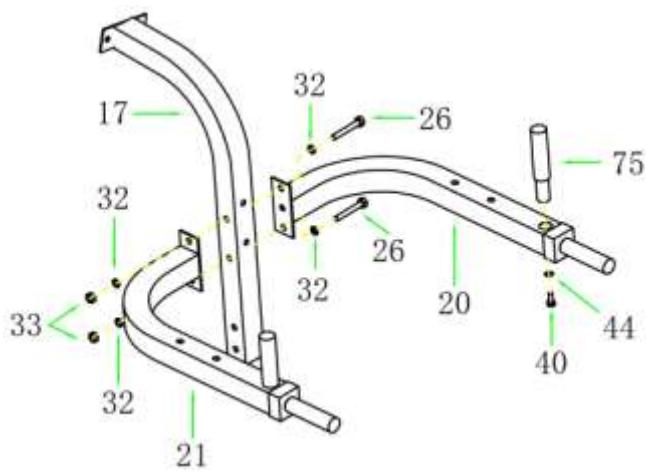

#### ШАГ 10

1. СОЕДИНТЕ БОКОВЫЕ ОПОРНЫЕ ТРУБКИ L И R (21,22) С ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ТРУБКОЙ (17) БОЛТАМИ M10X70L(26), Ф10 ШАЙБАМИ (32) И БОЛТАМИ M10 (33).

2. ПРИКРЕПИТЕ НАКЛАДКУ (75) НА БОКОВЫЕ ОПОРНЫЕ ТРУБКИ L И R (21,22) С ПОМОЩЬЮ ГАЙКИ M8X20L (40) И Ф8 ШАЙБЫ (44).

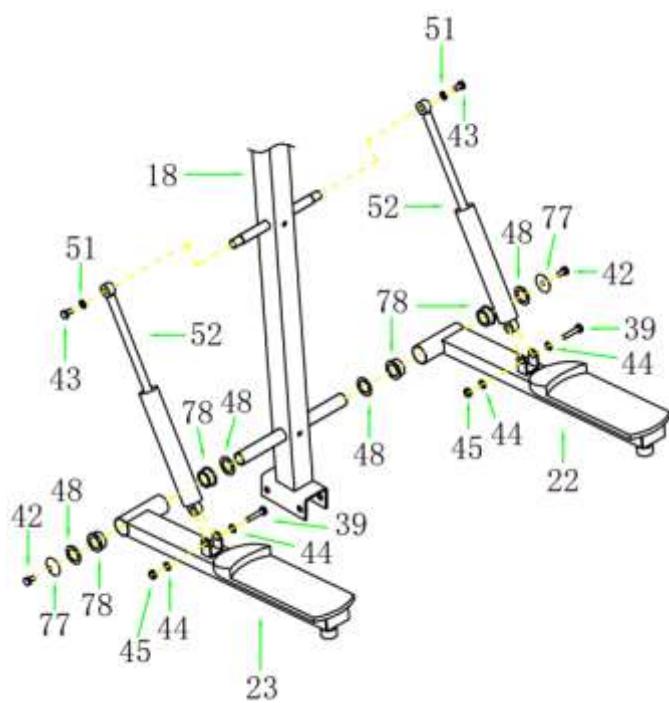


#### ШАГ 11

1. ПРИКРЕПИТЕ ОПОРЫ ПЕДАЛЕЙ L И R(22,23) К НИЖНЕЙ БОКОВОЙ ТРУБКЕ (18) ШАЙБАМИ (48), ЗАГЛУШКАМИ (78), ПОЛУКРУГЛЫМИ КРЫШКАМИ (77) И M8\*16 БОЛТАМИ (42).

2. ПРИКРЕПИТЕ АМОРТИЗАТОРЫ (52) К НИЖНЕЙ БОКОВОЙ ТРУБКЕ (18)С ПОМОЩЬЮ БОЛТОВ M8X15L(43),Ф8 ШАЙБ(51).

3. СОЕДИНТЕ АМОРТИЗАТОРЫ (52) С ОПОРАМИ ПЕДАЛЕЙ L И R(22,23) БОЛТАМИ M8X40L BOLT (39), Ф8 ШАЙБАМИ (44) И БОЛТАМИ M8 (45).

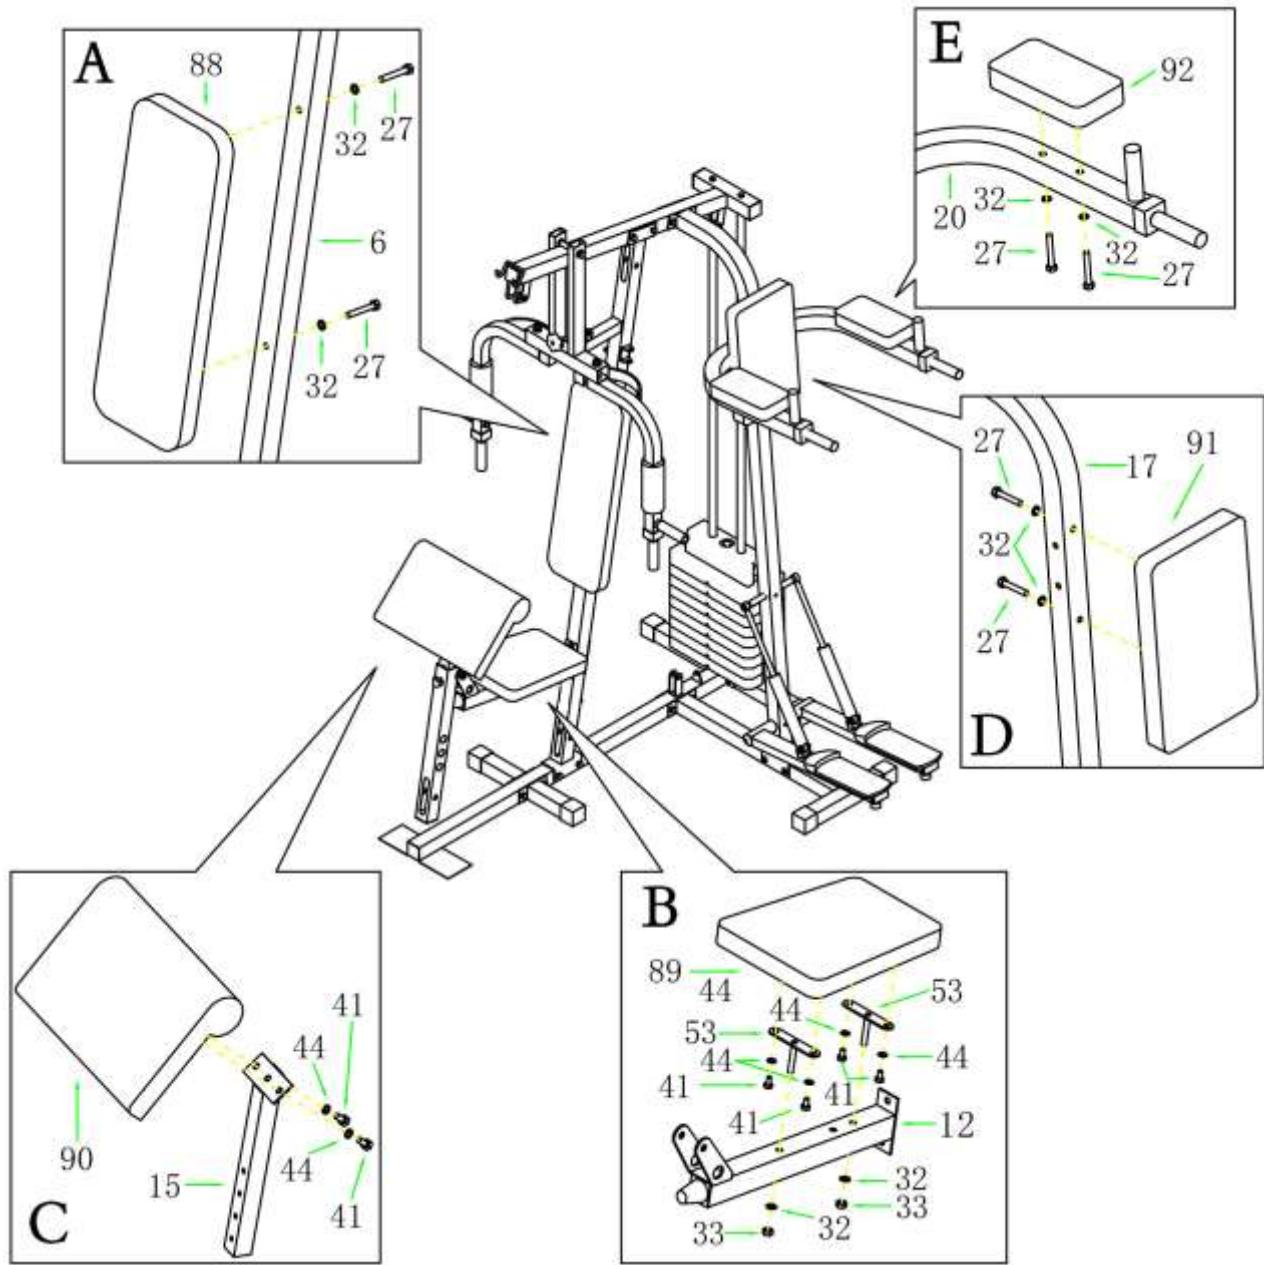

#### ШАГ 12


А.ПРИКРЕПИТЕ СПИНКУ (88) К ОСНОВНОЙ РАМЕ (6) С ПОМОЩЬЮ БОЛТОВ M10X65L (27) И Ф10 ШАЙБ (32).

В.ПРИКРЕПИТЕ Т-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН (53) К СИДЕНЬЮ (89) С ПОМОЩЬЮ 4 БОЛТОВ М8\*15 (41) И Ф8 ШАЙБ (44). ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ СИДЕНИЕ(89) К ОПОРЕ СИДЕНИЯ (12) С ПОМОЩЬЮ Ф10 ШАЙБ (32) И БОЛТОВ М10 (33).

С.ПРИКРЕПИТЕ ПАРТУ ДЛЯ БИЦЕПСА (90) К ОПОРЕ 15 БОЛТАМИ 2\*M8\*15 (41) И Ф8 ШАЙБАМИ (44).


Д.ПРИКРЕПИТЕ МАЛЕНЬКУЮ СПИНКУ (91) К ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ТРУБКЕ(17) С ПОМОЩЬЮ БОЛТОВ M10\*65 (27) И Ф10 ШАЙБАМИ (32).

Е.ПРИКРЕПИТЕ ПОДЛОКОТНИКИ (92) К БОКОВЫМ ОПОРНЫМ ТРУБКАМ L И R(20,21) БОЛТАМИ M10X65L (27) И Ф10 ШАЙБАМИ (32).

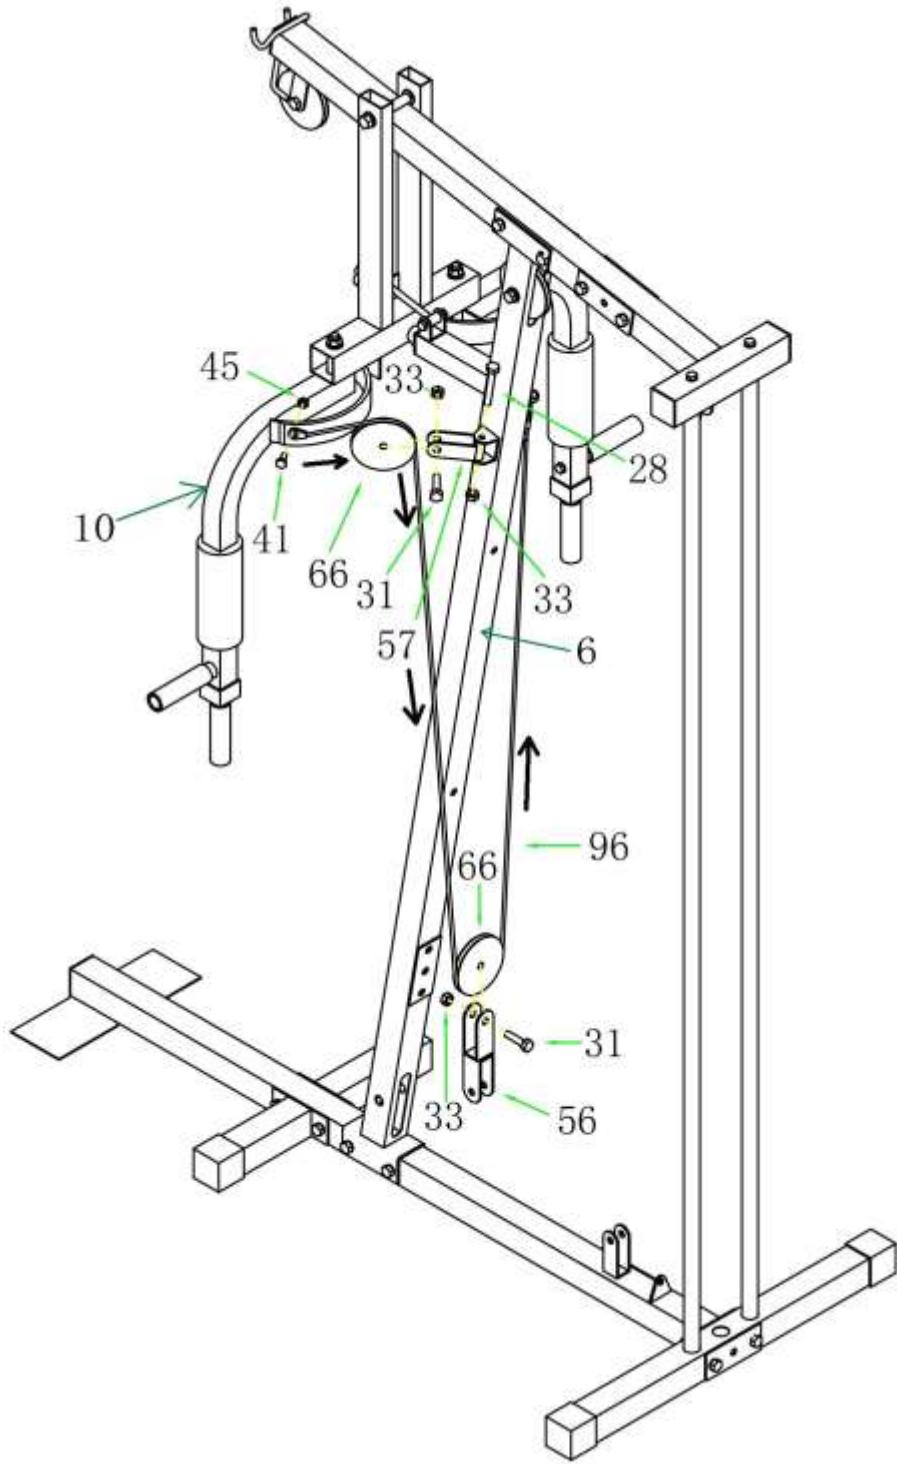


#### ШАГ 13

1. ПРИКРЕПИТЕ 2\* КРОНШТЕЙНА ШКИВА (57) К ОСНОВНОЙ РАМЕ(6) С ПОМОЩЬЮ БОЛТА М10\*60 (28) И М10 (33).
2. ПРИКРЕПИТЕ ОДИН КОНЕЦ ТРОСА (96) К РУКОЯТКАМ БАТТЕРФЛЯ (10,9) С ПОМОЩЬЮ БОЛТА М8\*15 (41) И М8 ГАЙКИ (45) .
3. РАСПОЛОЖИТЕ ТРОС (96) НА ШКИВЕ А(66), ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ ШКИВ А(66) К КРОНШТЕЙНУ (57) БОЛТОМ M10X40L (31) И М10 (33).
4. РАСПОЛОЖИТЕ ТРОС (96) ПОД ШКИВОМ А(66), ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ ШКИВ А(66) К ДВОЙНОМУ КРОНШТЕЙНУ (56) БОЛТОМ M10X40L (31) И М10 (33).

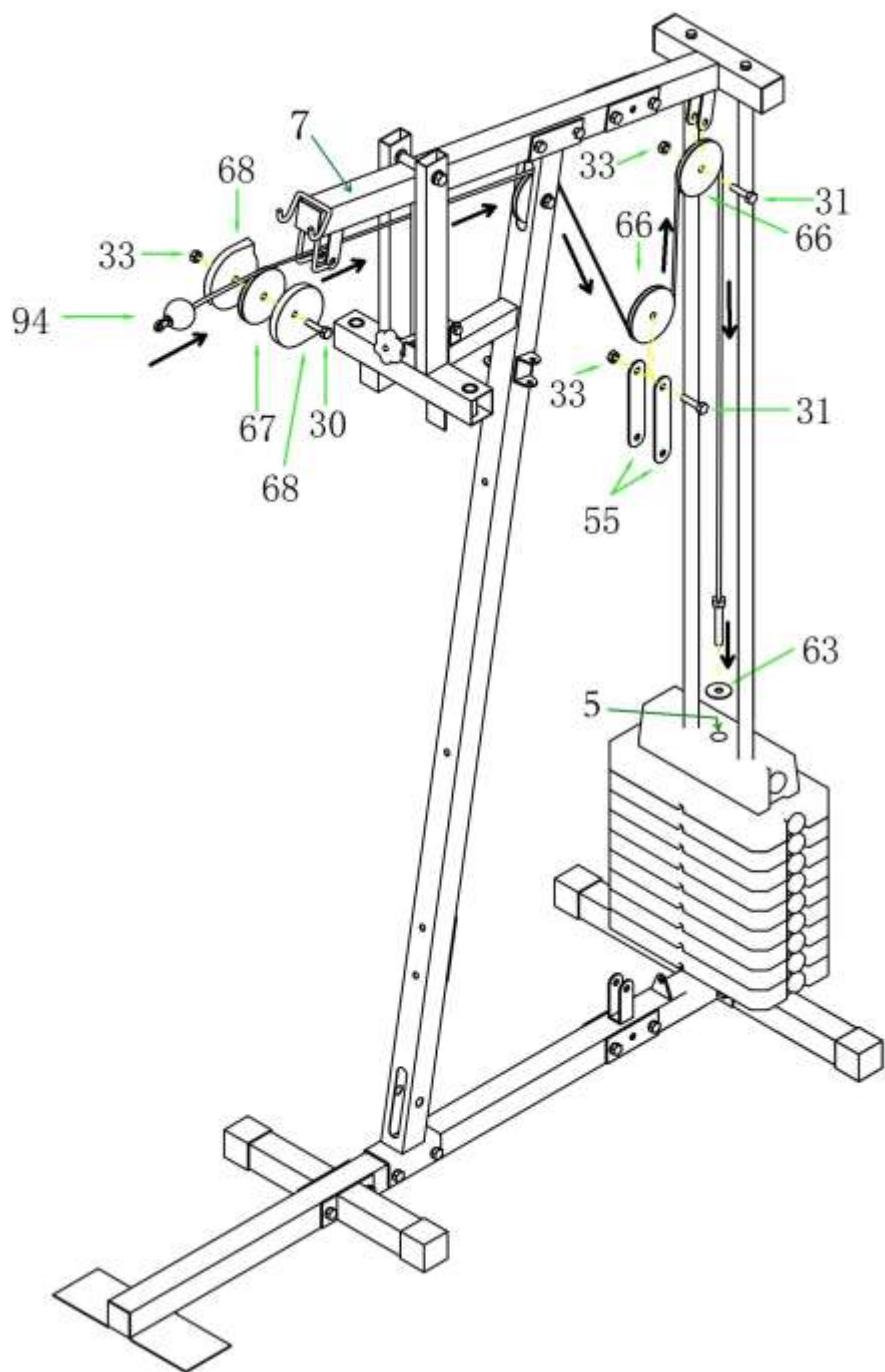


ШАГ 14

1. РАСПОЛОЖИТЕ ТРОС (94) НА ШКИВЕ В(67), ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ ШКИВ В(67) И КОЖУХ ШКИВА (68) К ВЕРХНЕЙ РАМЕ (7) БОЛТОМ M10X45L (30) И M10 (33).
2. РАСПОЛОЖИТЕ ТРОС (94) ПОД ШКИВОМ А(66), ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ ШКИВ А(66) К КРОНШТЕЙНУ (55) БОЛТОМ M10X40L (31) И M10 (33).
3. РАСПОЛОЖИТЕ ТРОС (94) НА ШКИВЕ А(66), ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ ШКИВ А(66) К ВЕРХНЕЙ РАМЕ (7) БОЛТОМ M10X40L (31) И M10 (33).
4. ПРОДЕНЬТЕ ТРОС (94) ЧЕРЕЗ ЗАГЛУШКУ ТРУБКИ Ф25 (63), СОЕДИНите ТРОС (94) С СЕЛЕКТОРОМ(5).

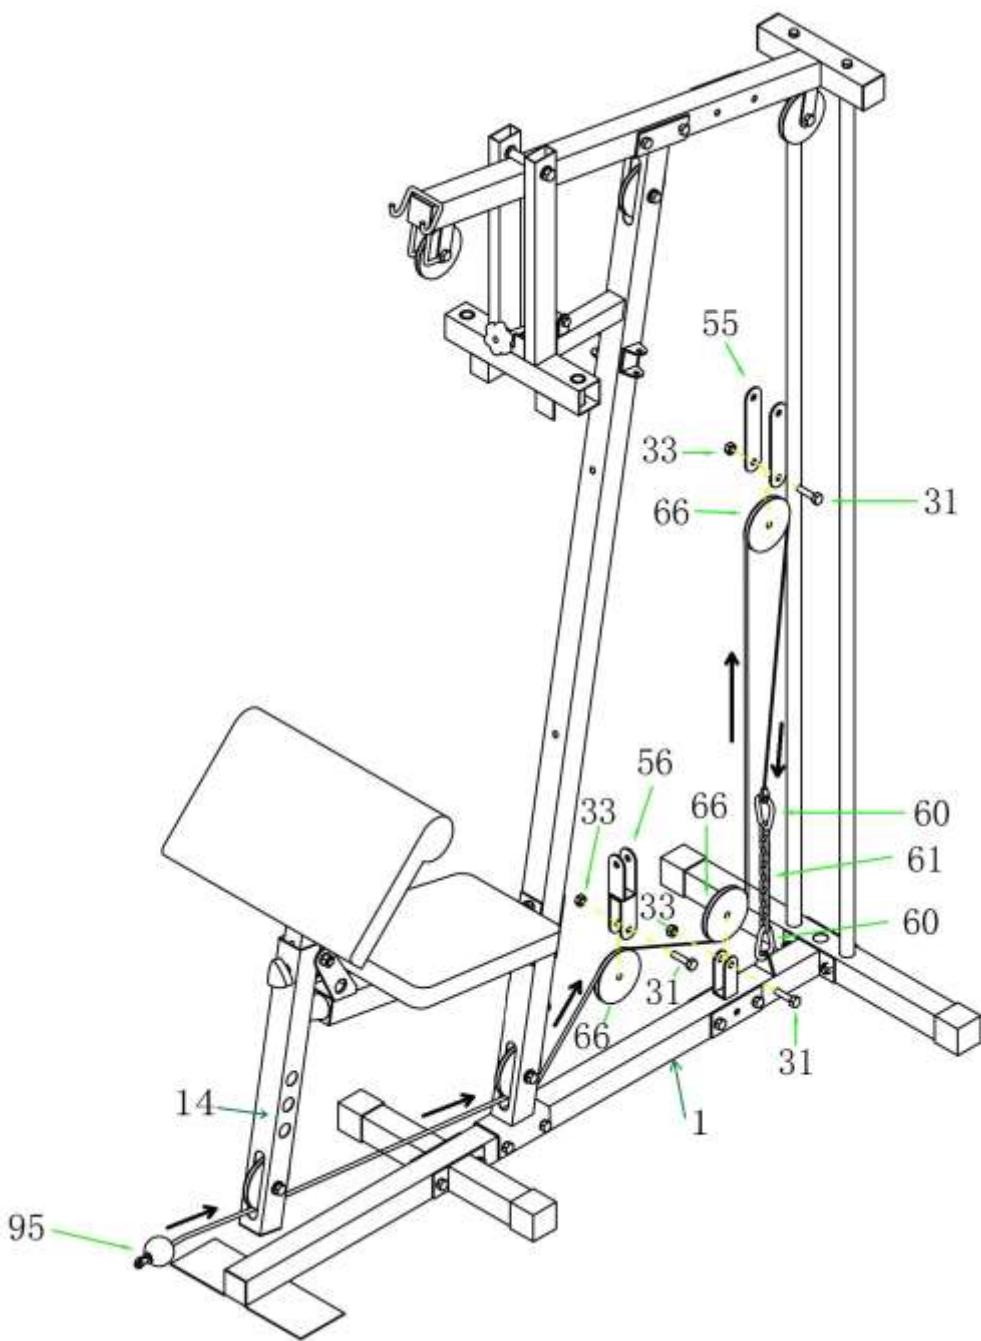

**ШАГ 15**

1. ПРОПУСТИТЕ ТРОС (95) ЧЕРЕЗ ШКИВ НА ПЕРЕДНЕЙ НОЖКЕ(14) И ОСНОВНОЙ РАМЕ(6).
2. РАСПОЛОЖИТЕ ТРОС (95) НА ШКИВЕ А(66), ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ ШКИВ А(66) К ДВОЙНОМУ КРОНШТЕЙНУ (56) С ПОМОЩЬЮ БОЛТА М10Х40Л (31) И М10 (33).
3. РАСПОЛОЖИТЕ ТРОС (95) ПОД ШКИВОМ А(66), ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ ШКИВ А(66) К ОПОРНОЙ ТРУБКЕ (1) БОЛТОМ М10Х40Л (31) И М10 (33).
4. РАСПОЛОЖИТЕ ТРОС (95) НА ШКИВЕ А(66), ЗАТЕМ ПРИКРЕПИТЕ ШКИВ А(66) К КРОНШТЕЙНУ (55) БОЛТОМ М10Х40Л (31) И М10 (33).
5. ПРИКРЕПИТЕ ТРОС (95) К ОПОРНОЙ ТРУБКЕ (1) С ПОМОЩЬЮ 2 КАРАБИНОВ (60) И 1 ЦЕПИ (61).

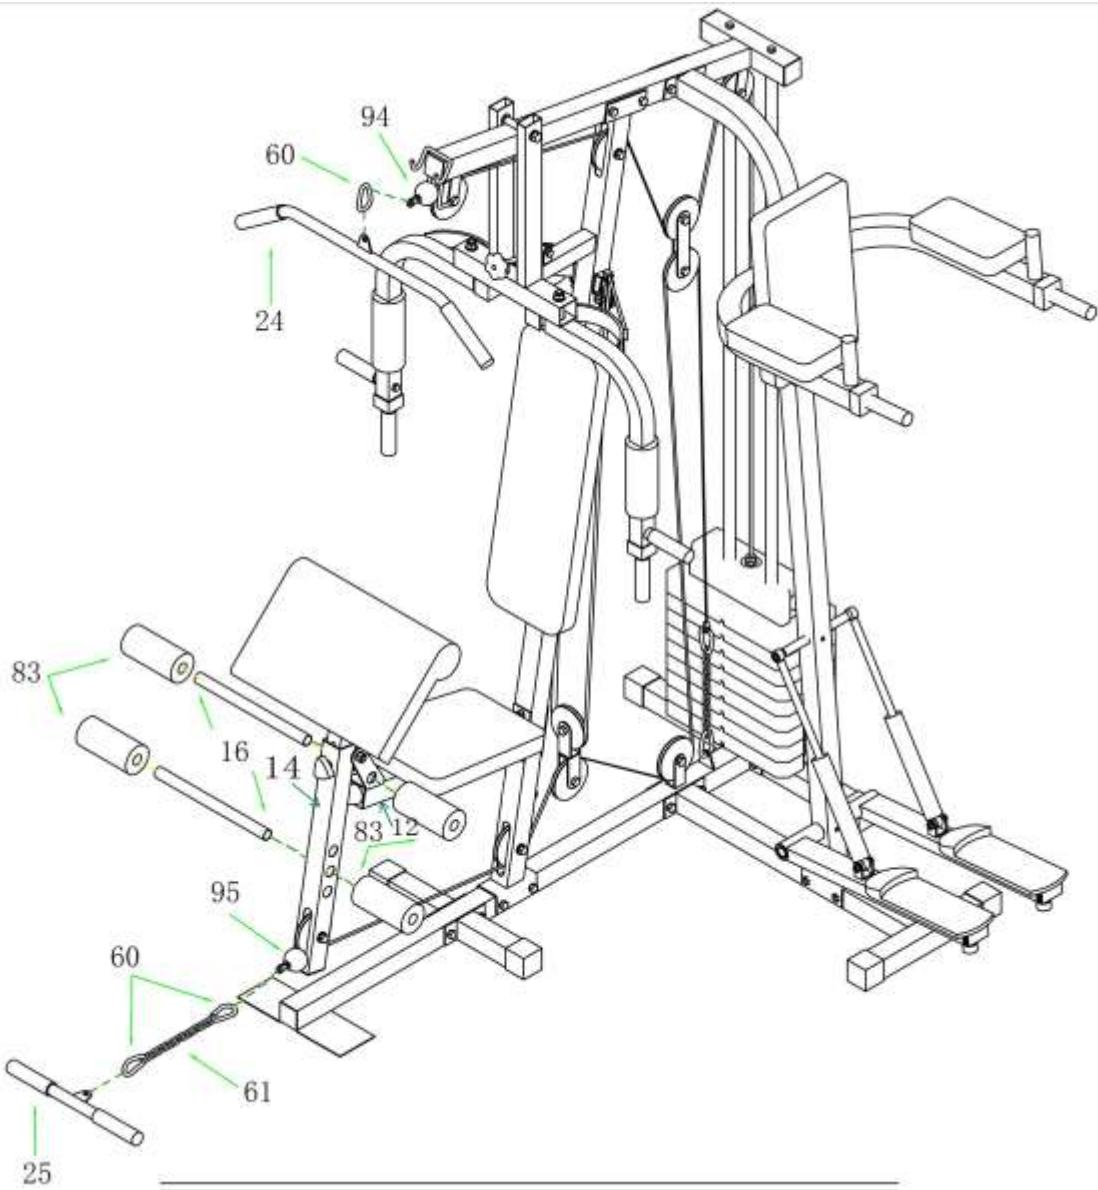

#### ШАГ 16

1. ЗАКРПИТЕ ТЯГУ (24) И ТРОС А(94) С ПОМОЩЬЮ 1 КАРАБИНА(60).
2. ВСТАВЬТЕ ТРУБКУ ПОД ВАЛИКИ (16) В ОПОРУ СИДЕНЬЯ (12) И В ПЕРЕДНЮЮ НОЖКУ(14), ЗАТЕМ УСТАНОВИТЕ МАЛЕНЬКИЕ ВАЛИКИ(83) НА ТРУБКИ(16).
- 3 ЗАКРПИТЕ ТЯГУ (25) И ТРОС Е(95) С ПОМОЩЬЮ 2 КАРАБИНОВ(60) И 1 ЦЕПИ(61).